

RD-M系列投影機RS-232C控制

控制命令

您可以通過 CONTROL 端口或 LAN 端口發送命令來控制本投影機。


系統要求

CONTROL


| | RS-232C | LAN |
|------|-------------------|--------|
| 連接線纜 | Dsub9 | RJ45 |
| 通信模式 | RS-232-C 異步、半雙工通信 | TCP/IP |
| 通信速率 | 19200 | |
| 字元長度 | 8 位 | |
| 奇偶校驗 | 否 | |
| 停止位 | 1 位 | |
| 流量控制 | 否 | |

投影機接口板上的串行接口符合 RS-232 接口規格，因此可以通過與該接口連接的個人電腦控制本投影機。

• RS-232 連接圖

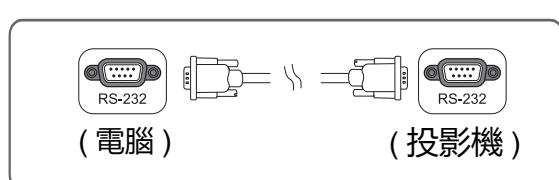

• RS-232 針腳分配

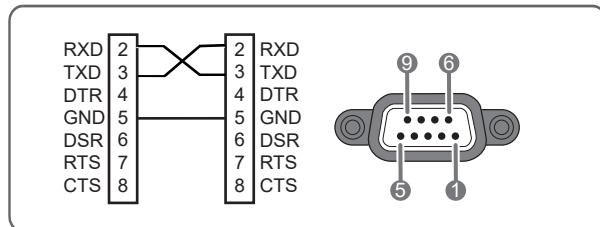

* 針1和針9無連接。

• RS-232 command (ASCII)

| Names | Command Data | Names | Command Data |
|--------------|--------------|-------------|--------------|
| POWER ON | #0000 1 | AV MUTE ON | #0002 1 |
| POWER OFF | #0000 0 | AV MUTE OFF | #0002 0 |
| HDMI1 | #0001 1 | VOL + | #0004 1 |
| HDMI2 | #0001 2 | VOL - | #0004 0 |
| VGA | #0001 3 | FREE-ZE ON | #0052 1 |
| DISPLAY PORT | #0001 6 | FREE-ZE OFF | #0052 2 |