

# RS232控制方式


## 1 串口連接

### 1.1 端口設置

項目	設定值
通信方法	非同步通信
通信速率	19200
長度	8 位
奇偶校驗	否
停止位	1
流量控制	否

### 1.2 連線方式

只能使用 RS 232 串列交叉電纜連接 PC 和投影機。

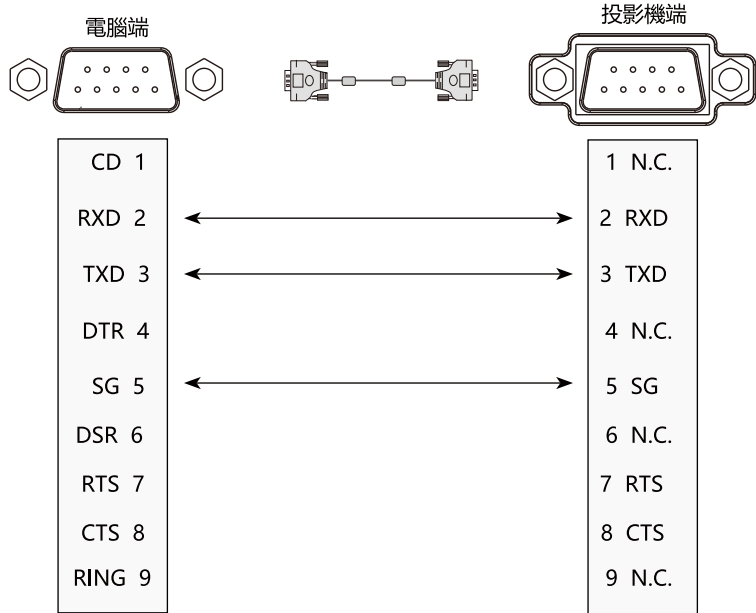

Method	Asynchronous communication
Bits per seconds	19200
Data bits	8
Parity	none
Stop bits	1
Flow control	none

C8000 series command group		
ASCII	HEX	function
C00<CR>	43 30 30 0D	POWER ON 開機
C01<CR>	43 30 31 0D	POWER OFF 關機
C20<CR>	43 32 30 0D	INPUT VGA
C21<CR>	43 32 31 0D	INPUT RGBHV
C22<CR>	43 32 32 0D	INPUT HDMI
C24<CR>	43 32 34 0D	INPUT DVI
C25<CR>	43 32 35 0D	INPUT VIDEO
C26<CR>	43 32 36 0D	INPUT USB
C27<CR>	43 32 37 0D	INPUT COMPONENT
C28<CR>	43 32 38 0D	INPUT HDBASET
C40<CR>	43 34 30 0D	VIDEO MUTE OFF 關閉黑屏
C46<CR>	43 34 36 0D	VIDEO MUTE ON 開啟黑屏
C54<CR>	43 35 34 0D	FREEZE ON 畫面凍結開
C55<CR>	43 35 35 0D	FREEZE OFF 畫面凍結關